

Zasilacz Bezprzerwowy UPS

# **COVER JR**

## **10 – 15 – 20 kVA**

# Zalecenia Instalacyjne

Treść tego dokumentu jest chroniona prawem autorskim wydawcy i nie może być reprodukowana bez uprzedniego pozwolenia. Zastrzega się prawo modyfikacji projektu i specyfikacji bez uprzedniego informowania.

©Copyright 2019  
COMEX S.A.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

## Spis treści

1	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa .....	1
2	Wprowadzenie.....	2
2.1	Budowa zasilacza UPS .....	2
2.2	Specyfikacja techniczna zasilacza UPS .....	3
3	Wymagania dotyczące lokalizacji, warunków pracy i magazynowania .....	4
3.1	Wymagania dotyczące lokalizacji zasilacza UPS.....	4
3.2	Wymagania dotyczące warunków pracy i magazynowania.....	4
3.3	Wymagania dotyczące przestrzeni serwisowej.....	5
4	Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej .....	6
4.1	Wymagania ogólne.....	6
4.2	Schemat blokowy instalacji elektrycznej z zasilaczem UPS .....	7
4.3	Schemat blokowy instalacji elektrycznej z zasilaczem UPS i z bypass'em zewnętrznym .....	8
5	Wymagania dotyczące instalacji wyposażenia opcjonalnego .....	10

## 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

---

Niniejsze Zalecenia Instalacyjne zawierają specyficzne wymagania dotyczące lokalizacji, sposobu instalowania, warunków pracy i magazynowania zasilacza UPS, a także szczegółowe wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznej do przyłączenia zasilacza UPS.

---

Instalacja elektryczna do przyłączenia zasilacza UPS powinna być wykonana zgodnie z niniejszymi zaleceniami, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

---

Za zgodność wykonania instalacji elektrycznej z niniejszymi Zaleceniami Instalacyjnymi oraz odpowiednimi normami i przepisami odpowiedzialny jest Wykonawca.

---

Przyłączenie zasilacza UPS do wcześniej przygotowanej instalacji elektrycznej może być przeprowadzone wyłącznie przez wykwalifikowany Serwis producenta.

---

Przystąpienie Serwisu do prac instalacyjnych odbywa się na podstawie prawidłowo wypełnionego przez Użytkownika i przesłanego na adres Serwisu druku „*Zgłoszenia gotowości do zainstalowania zasilacza UPS*”. Za zgodność treści *Zgłoszenia* ze stanem faktycznym odpowiada Zgłaszający. W przeciwnym razie, kosztami ponownego przyjazdu Serwisu, zostanie obciążony Zgłaszający.

---

Wadliwie wykonana instalacja elektryczna, niezgodnie z niniejszymi Zaleceniami, może być przyczyną uszkodzenia zasilacza UPS, jak również może stwarzać zagrożenie dla osób instalujących oraz użytkujących urządzenie.

---


## 2 Wprowadzenie

### 2.1 Budowa zasilacza UPS

Zasilacz UPS składa się z następujących elementów podstawowych: prostownika (ang. *Rectifier*), układu ładowania (ang. *Charger*), falownika (ang. *Inverter*), automatycznego układu obejściowego z przełącznikiem tyrystorowym (ang. *Static Switch*) i ręcznego przełącznika układu obejściowego (ang. *Manual Bypass Switch*).

Ponadto zasilacz UPS może być wyposażony w jeden lub więcej łańcuchów bateryjnych, które mogą być umieszczone wewnątrz zasilacza lub poza nim, na specjalnych stelażach bateryjnych.

Budowę zasilacza UPS pokazano na Rys. 2-1.

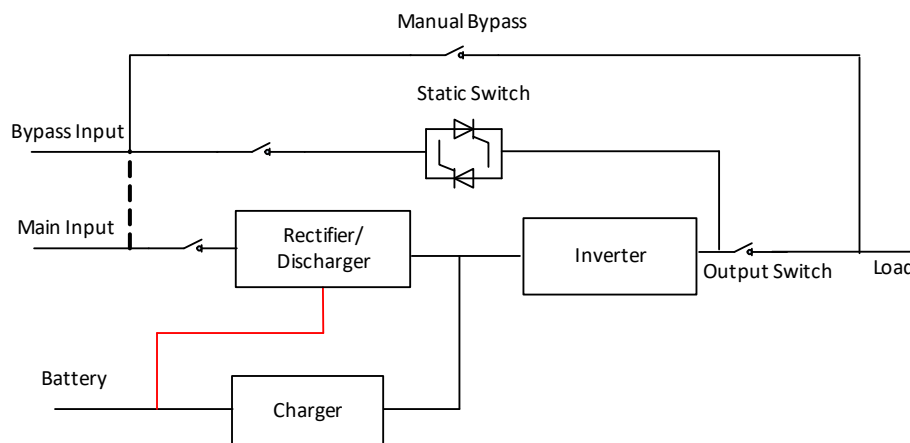

Rys. 2-1. Budowa zasilacza UPS

Zasilacz UPS, którego dotyczą niniejsze Zalecenia, jest zasilaczem typu *True On-Line* z podwójną konwersją napięcia (VFI-SS-111 zgodnie z EN 62040-3). Pozwala to na jego pracę w następujących trybach podstawowych:

- praca normalna (ang. *Normal mode*) - napięcie z sieci dostarczane do wejścia *Main Input*, po przetworzeniu przez układ prostownika i falownika oraz osiągnięciu optymalnych parametrów, jest dostarczane do odbiorników,
- praca bateryjna (ang. *Battery mode*) – podczas zaniku napięcia z sieci, napięcie do odbiorników, po przetworzeniu przez falownik, dostarczane jest z baterii akumulatorów,
- praca obejściowa z użyciem układu *Static Switch* (ang. *Bypass mode*) – jeśli moc odbiorników przekracza zdolność przeciążeniową falownika lub gdy falownik z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie dostarczyć napięcia, szybki przełącznik tyrystorowy *Static Transfer Switch* bezprzerwowo przełączy odbiorniki na zasilanie ze źródła bypassu (ang. *Bypass Input*),
- praca obejściowa z użyciem ręcznego przełącznika (ang. *Maintenance Manual Bypass mode*) – tryb wykorzystywany do zapewnienia zasilania odbiorników w przypadku uszkodzenia zasilacza UPS lub podczas prowadzenia prac konserwacyjnych, napięcie dostarczane jest do odbiorników ze źródła bypassu (ang. *Bypass Input*) poprzez ręczny przełącznik zasilania (z pominięciem układów wewnątrz zasilacza UPS).

Zasilacz UPS posiada dwa wejścia: *Main Input* oraz *Bypass Input*. Standardowo UPS dostarczany jest z wejściami połączonymi ze sobą za pomocą mostka (linia przerywana na Rys. 2-1). W takiej konfiguracji realizowane jest tzw. **zasilanie 1-torowe**, gdzie oba wejścia zasilane są wspólną linią zasilającą. Dla pełnego wykorzystania zdolności zasilacza UPS rekomendowane jest **zasilanie 2-torowe**, gdzie każde z wejść jest zasilane osobną linią zasilającą. W takiej konfiguracji mostek łączący oba wejścia należy zdemontować.

## 2.2 Specyfikacja techniczna zasilacza UPS

Model	JR 10	JR 15	JR 20
Moc (S/P)	10 kVA / 10 kW	15 kVA / 15 kW	20 kVA / 20 kW
Ilość faz WE : WY	3 : 3		
<b>Wejście</b>			
Napięcie zasilające	380 / 400 / 415 V~		
Zakres napięcia	-53% ÷ +30% dla 50% obc. -24% ÷ +20% dla 100% obc.		
Częstotliwość	50 / 60 Hz		
Zakres częstotliwości	-20% ÷ +20%		
THDi	<3%		
Wejściowy współczynnik mocy	≥0,99		
Maksymalny prąd wejściowy (przy U <sub>n</sub> = 400 V~)	20,0 A	32,0 A	40 A
Odporność udarowa	2 kV		
<b>Wyjście</b>			
Napięcie nominalne	380 / 400 / 415 V~		
Współczynnik mocy	1,0		
Regulacja napięcia statyczna/dynamiczna	±1% / ±2%		
Częstotliwość nominalna	50 / 60 ± 0,05 Hz		
Prąd nominalny (przy U <sub>n</sub> = 400 V~)	14,4 A	21,7 A	28,9 A
Odporność na przeciążenia falownika	110% - 60 min., 125% - 10 min., 150% - 60 s		
Odporność na przeciążenia Bypass	125% - praca ciągła, 130% - 10 min., 150% - 1 min.		
Odporność zwarciowa	340% wartości prądu nominalnego przez 200 ms		
Sprawność w trybie On-Line	>96%		
Sprawność Eco Mode	99%		
Współczynnik szczytu	3:1		
<b>Baterie</b>			
Ilość baterii w 1 łańcuchu	16 ÷ 20 szt. konfigurowalna 32 ÷ 40 szt. konfigurowalna	32 ÷ 40 szt. Konfigurowalna (standardowo 40 szt.) <sup>1)</sup>	
Maksymalna ilość baterii wewnętrznych	40 sztuk		
Typ baterii	kwasowo-ołowiowe AGM VRLA, żel		
Czas ładowania	3 ÷ 8 godzin do 90% pojemności (konfigurowalny)		
Cykl ładowania	Wg DIN 41773 z automatycznym wyłączeniem ładowania wg kryterium prądu i napięcia, z kontrolą czasu, opcja kompensacji temperaturowej napięcia ładowania		
Start z baterii (Battery Cold Start)	Tak (opcjonalnie)		
<b>Wymiary i masa</b>			
Wymiary (S x G x W)	250 x 627 x 827 mm		
Waga (bez baterii wewnętrznych)	44 kg <sup>2)</sup>	47 kg <sup>2)</sup>	
Waga (z bateriami)	154 kg <sup>2)</sup>	157 kg <sup>2)</sup>	
Nacisk powierzchniowy (bez baterii wewnętrznych)	282 kg/m <sup>2</sup>	301 kg/m <sup>2</sup>	
<b>Sygnalizacja i porty komunikacyjne</b>			
Wskaźnik stanu pracy	Kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD, alarm dźwiękowy		
Komunikacja	USB, IntelligentSlot, REPO, EMBS, złącze pracy równoległej Opcjonalnie: SNMP, ModBus, DryContact, RS232, RS485		
<b>Warunki środowiskowe</b>			
Poziom hałasu (zależny od ilości modułów mocy)	<58 dB @ obc. 100%, <52 dB @ obc. 50%		
Dopuszczalna temperatura pracy	0°C ÷ 40°C		
Zalecana temperatura pracy	15°C ÷ 25°C		
Temperatura składowania	-20°C ÷ 40°C		
Wilgotność	0 ÷ 95% (bez kondensacji)		
<b>Normy</b>			
Odporność na zakłócenia	EN 62040-2:2005, EN 62040-2:2006		
Bezpieczeństwo	IEC62040-1-1, CE, 62040-3 :2001		
<b>Wyposażenie opcjonalne</b>			
- Karta SNMP	- Bezprzerwowo Bypass Zewnętrzny, Serwisowy		
- Czujnik warunków środowiskowych	- Baterie na stelażu lub moduły bateryjne		
- Karta DryContact	- Karta pracy równoległej UPS		
- Karta ModBus			
<sup>1)</sup> Zasilacz UPS standardowo wyposażony jest w 40 szt. baterii wewnętrznych zapewniających podstawowe czasy autonomii. W przypadku konieczności zapewnienia dłuższych czasów autonomii, stosuje się baterie zewnętrzne o odpowiedniej pojemności i liczbie łańcuchów, które mogą być umieszczone w zamkniętych szafach bateryjnych lub na specjalnych otwartych stelażach bateryjnych.			
<sup>2)</sup> Waga zasilacza UPS z bateriami wewnętrznymi różni się w zależności od pojemności zastosowanych baterii. W celu uzyskania informacji o wadze urządzenia z bateriami wewnętrznymi lub o wadze zestawu baterii zewnętrznych należy skontaktować się z Działem Wsparcia Technicznego COMEX S.A.			

### 3 Wymagania dotyczące lokalizacji, warunków pracy i magazynowania

#### 3.1 Wymagania dotyczące lokalizacji zasilacza UPS

Zasilacz UPS przystosowany jest do pracy wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Przy wyborze lokalizacji zasilacza UPS należy wziąć pod uwagę następujące aspekty:

- odpowiednia droga transportowa (szerokość i wysokość korytarzy, przejść, schodów itp.),
- zapewnienie ograniczonego dostępu do pomieszczenia dla osób nieupoważnionych,
- odpowiednia obciążalność podłoża w pomieszczeniu, uwzględniająca nacisk powierzchniowy zasilacza UPS (zgodnie ze specyfikacją techniczną, punkt 2.2) oraz baterii akumulatorów,
- wydajny system wentylacji lub klimatyzacji dla zapewnienia odpowiednich warunków pracy (patrz punkt 2.4)
- odpowiednia wielkość (gabaryt) pomieszczenia zapewniająca swobodny dostęp i wystarczającą przestrzeń do obsługi (patrz punkt 2.5),
- odległości i dostępu do głównych punktów dystrybucji energii elektrycznej (rozdzielnicę głównej budynku, rozdzielnic odbiorczych itp.).

Przeciwwskazaniami do wyboru lokalizacji zasilacza UPS są:

- możliwość zawilgocenia lub zalania pomieszczenia przez wody gruntowe lub deszczowe,
- obecność w pomieszczeniu rur wodno-kanalizacyjnych mogących stwarzać zagrożenie zalaniem,
- obecność w pomieszczeniu czynnych grzejników c.o. lub innych źródeł ciepła mogących powodować podniesienie temperatury w pomieszczeniu,
- obecność w pobliżu materiałów łatwopalnych lub wybuchowych,
- wibracje podłogi i ścian różnego pochodzenia.

#### 3.2 Wymagania dotyczące warunków pracy i magazynowania

Zasilacz UPS należy eksploatować z zachowaniem następujących warunków środowiska pracy:

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| ▪ zalecany zakres temperatury środowiska pracy:     | +15°C do +25°C               |
| ▪ dopuszczalny zakres temperatury środowiska pracy: | 0°C do +40°C                 |
| ▪ dopuszczalny zakres temperatury składowania:      | -20°C do +40°C (bez baterii) |
| ▪ dopuszczalny zakres wilgotności:                  | 0 do 95% (bez kondensacji)   |

Baterie wykazują optymalną wydajność i żywotność w zakresie temperatur środowiska pracy od 15°C do 25°C. Użytkowanie baterii w temperaturze powyżej 25°C może powodować skrócenie ich żywotności, natomiast użytkowanie baterii w temperaturze poniżej 15°C będzie powodowało zmniejszenie ich pojemności.

Baterie należy składować w suchym i chłodnym pomieszczeniu z czynną wentylacją. Optymalna temperatura składowania baterii wynosi 20°C.

Ponadto pomieszczenie, w którym będzie eksploatowany zasilacz UPS powinno spełniać następujące wymagania:

- powinno być czyste, wolne od pyłu, kurzu i innych zanieczyszczeń,
- powinno być usytuowane z dala od gazów i oparów mogących powodować korozję,
- podłoga powinna być wykonana jako płaska powierzchnia (maksymalne nachylenie 5°).

Jeśli zasilacz nie był używany przez dłuższy czas (wyłączony, składowany), baterie mogą ulec samorozładowaniu. By uniknąć ich zniszczenia (w wyniku głębokiego rozładowania), należy włączyć

zasilacz UPS na kilkanaście godzin (typowo 10 – 24 h), aby doładować baterie. Okres w jakim należy doładowywać baterie zależy od temperatury przechowywania i wynosi odpowiednio:

Temperatura przechowywania	Czasookres ładowania konserwującego
do 20°C	co 6 miesięcy
powyżej 20°C do 30°C	co 3 miesiące
powyżej 30°C do 40°C	co 1 miesiąc

Konieczne jest zapewnienie odprowadzania ciepła z pomieszczenia UPS, z uwzględnieniem maksymalnych wartości emisji ciepła podanej w tabeli poniżej.

kVA	Emisja ciepła*	
	UPS bez ładowania baterii	UPS z ładowaniem baterii
10	526 W (1796 BTU/h)	699 W (2387 BTU/h)
15	789 W (2694 BTU/h)	1136 W (3876 BTU/h)
20	1053 W (3593 BTU/h)	1399 W (4774 BTU/h)


\*Maksymalne wartości emisji strat cieplnych w zależności od parametrów zasilania UPS i zastosowanych baterii

### 3.3 Wymagania dotyczące przestrzeni serwisowej

Zasilacz UPS wykorzystuje aktywne chłodzenie konwekcyjne z użyciem wewnętrznych wentylatorów. Zimne powietrze zasysane jest od przodu zasilacza, a ogrzane powietrze wydmuchiwane jest za pomocą wentylatorów przez otwory wentylacyjne umieszczone w tylnej ścianie zasilacza. Z tego powodu niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej przestrzeni do wentylacji przed i za zasilaczem UPS. Niedozwolone jest zasłanianie otworów wentylacyjnych umieszczonych w przedniej i tylnej ścianie zasilacza UPS.

W ścianach bocznych zasilacza nie są umieszczone żadne otwory wentylacyjne, w związku z czym UPS może być dostawiony bokami do ściany. Jednak ze względu na konieczność dostępu do zasilacza UPS podczas prowadzenia przez serwis prac konserwacyjno-serwisowych zaleca się pozostawienie po obu stronach wolnej przestrzeni (o ile jest taka możliwość).

Zalecane minimalne wymiary przestrzeni serwisowej pokazano na rysunku 3-1.

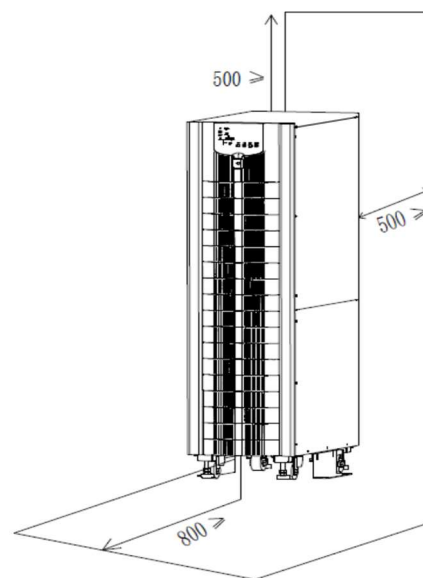

Rys. 3-1. Wymiary zalecanej przestrzeni serwisowej

## 4 Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej


### 4.1 Wymagania ogólne

- Zasilacz UPS przystosowany jest do zasilania napięciem przemiennym w sieci TN z bezpośrednio uziemionym punktem neutralnym. Rekomendowanym układem sieci jest TN-S (sieć 3-fazowa 5-przewodowa 3L+N+PE z uziemionym przewodem neutralnym).
- Zasilacz UPS przystosowany jest zarówno do zasilania 1-torowego (Rys. 4-1 i Rys. 4-3), jak i 2-torowego (Rys. 4-2 i Rys. 4-4). Preferowanym typem instalacji elektrycznej do przyłączenia zasilacza UPS jest instalacja 2-torowa.
- Zasilacz UPS jest urządzeniem I klasy ochronności. Z tego względu konieczne jest doprowadzenie do zasilacza UPS uziemionego przewodu ochronnego PE.
- W przypadku zastosowania zewnętrznego modułu lub szafy bateryjnej, należy doprowadzić do miejsca jego instalacji uziemiony przewód ochronny PE.
- Ochronę przeciwporażeniową przy uszkodzeniu (przed dotykem pośrednim) w obwodzie wejściowym zasilacza UPS należy realizować przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania w wymaganym czasie za pomocą zabezpieczeń nadprądowych. Zalecane wartości zabezpieczeń podano w Tab. 4-2 i Tab. 4-3. Zasilacz UPS należy traktować jako obwód rozdzielczy, w związku z czym, zgodnie z PN-HD 60364-4-41, wymagany czas wyłączenia powinien być nie dłuższy niż 5 s (w układzie TN).
- Zasilacz UPS wyposażony jest w układ ograniczenia prądowego falownika, który przy zwarciu w obwodach wyjściowych zapewnia prąd zwarciový o wartości podanej w specyfikacji technicznej zasilacza UPS (punkt 2.2).
- Zasilacz UPS wyposażony jest w wejściowe filtry przeciwzakłóceń RFI wykazujące prąd upływowy nie przekraczający 3,5 mA. Jednak ze względu na przyłączone odbiorniki sumaryczny prąd upływowy może osiągać wyższe wartości. Z tego powodu nie zaleca się stosowania w obwodach wejściowych zasilacza UPS wyłączników różnicowoprądowych RCD. Jeśli jednak z jakiegokolwiek powodu ich zastosowanie jest konieczne, to powinny być to wyłączniki różnicowoprądowe o charakterystyce wyzwalań A lub B, krótkozwłoczne (G, KV) lub zwłoczne (S) o znamionowym różnicowym prądzie zadziałania co najmniej 3-krotnie większym niż największy spodziewany ustalony prąd upływowy chronionego obwodu. Te same zalecenia dotyczą wyłączników RCD stosowanych w obwodach wyjściowych zasilacza UPS.
- Odporność udarową zasilacza UPS podano w specyfikacji technicznej (punkt 2.2). Należy zaprojektować ochronę przeciwprzebiegową zasilacza UPS z wykorzystaniem ograniczników przepięć typu 2. Nie będą one jednak stanowić ochrony dla zasilanych z UPS odbiorników. W celu zapewnienia pełnej ochrony przeciwprzebiegowej, należy w obwodzie wyjściowym zasilacza UPS zainstalować ograniczniki przepięć typu 2. W takiej sytuacji instalowanie ograniczników przepięć w rozdzielnicach zasilanych z UPS nie jest konieczne.
- Zalecane przekroje przewodów podane w tabelach 4-2 i 4-3 zostały określone dla następujących warunków:
  - temperatura otoczenia 30°C,
  - spadek napięcia nie większy niż 3% w obwodach napięcia przemiennego przy długości przewodów nie większej niż 50 m i nie większy niż 1% w obwodach napięcia stałego przy długości przewodów nie większej niż 30 m.
- Przewody do zasilacza UPS należy układać z zapasem min. 1 m w celu zapewnienia możliwości swobodnego przemieszczania urządzenia we wszystkich kierunkach.
- Listwa zaciskowa do przyłączania przewodów umieszczona jest z tyłu zasilacza na wysokości ok. 0,3 m od podłoża w UPS o mocy 10-20kVA. Listwa wyposażona jest w zaciski śrubowe M6




(moment dokręcania 4,9Nm). Do przyłączania przewodów zaleca się stosowanie miedzianych końcówek oczkowych z otworem o średnicy min. 6,5 mm.

#### 4.2 Schemat blokowy instalacji elektrycznej z zasilaczem UPS

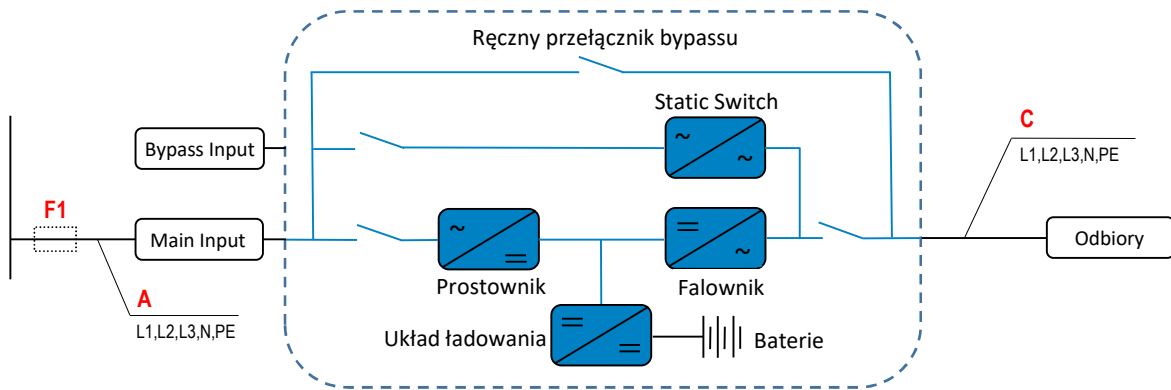

Rys. 4-1 Instalacja elektryczna 1-torowa z zasilaczem UPS

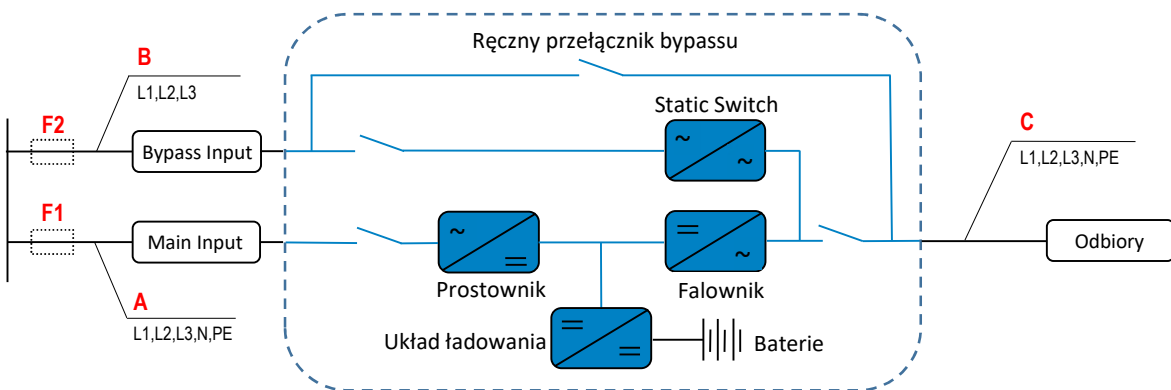

Rys. 4-2 Instalacja elektryczna 2-torowa z zasilaczem UPS (rekomendowana)

kVA	Zalecane wartości zabezpieczeń		Zalecane przekroje przewodów		
	F1	F2	A	B	C
10	3 × 20 A	3 × 16 A	5 × 4 mm <sup>2</sup>	3 × 4 mm <sup>2</sup>	5 × 4 mm <sup>2</sup>
15	3 × 32 A	3 × 25 A	5 × 6 mm <sup>2</sup>	3 × 6 mm <sup>2</sup>	5 × 6 mm <sup>2</sup>
20	3 × 40 A	3 × 32 A	5 × 10 mm <sup>2</sup>	3 × 6 mm <sup>2</sup>	5 × 6 mm <sup>2</sup>

Tab. 4-1 Tabela zalecanych wartości zabezpieczeń i przekrojów przewodów


F1, F2, A, B, C: zapewnia Klient w ramach przygotowanej instalacji elektrycznej

#### UWAGI:


- Preferowanym typem zabezpieczeń F1 i F2 są bezpieczniki instalacyjne z wkładkami topikowymi o charakterystyce gG/gL. Jeśli mają być zastosowane wyłączniki nadprądowe instalacyjne, powinny być to wyłączniki o charakterystyce wyłączania typu C.
- Jako przewody w torach A, B i C zaleca się zastosowanie przewodów giętkich jednożyłowych, np. LgY (H07V-K) lub wielożyłowych, np. OPd (H07RN-F).

- W przypadku, gdy UPS zasila odbiorniki o silnie nieliniowym charakterze obciążenia zaleca się przewymiarowanie przekroju przewodów neutralnych w stosunku do przewodów fazowych (170%) w torach A i C.
- W przypadku zastosowania zewnętrznego modułu lub szafy bateryjnej, należy doprowadzić do miejsca jego instalacji uziemiony przewód ochronny PE.

### 4.3 Schemat blokowy instalacji elektrycznej z zasilaczem UPS i z bypass'em zewnętrznym

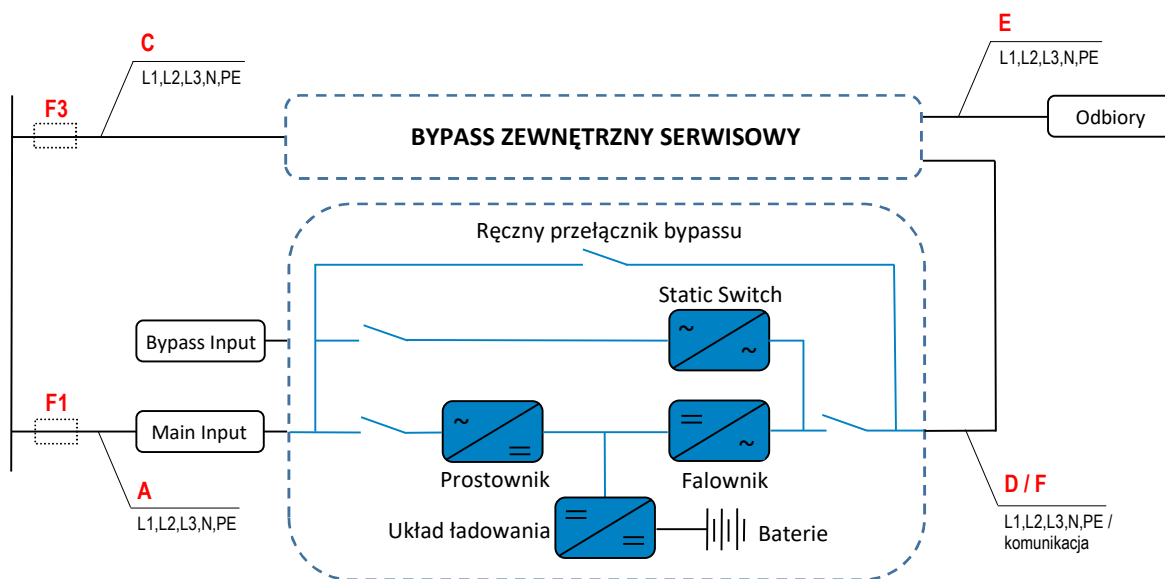

Rys. 4-3 Instalacja elektryczna 1-torowa z zasilaczem UPS i z bypass'em zewnętrznym

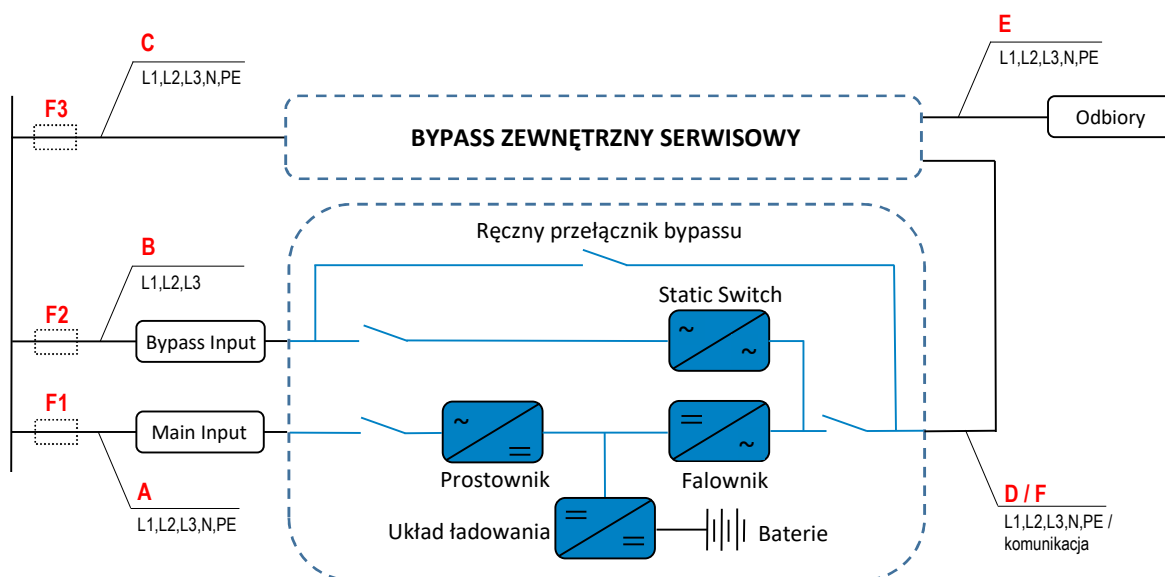

Rys. 4-4 Instalacja elektryczna 2-torowa z zasilaczem UPS i z bypass'em zewnętrznym

kVA	Zalecane wartości zabezpieczeń			Zalecane przekroje przewodów			
	F1	F2	F3	A	B	C, D, E	F
10	3 × 20 A	3 × 16 A	3 × 16 A	5 × 4 mm <sup>2</sup>	3 × 4 mm <sup>2</sup>	5 × 4 mm <sup>2</sup>	2 × 1 mm <sup>2</sup>
15	3 × 32 A	3 × 25 A	3 × 25 A	5 × 6 mm <sup>2</sup>	3 × 6 mm <sup>2</sup>	5 × 6 mm <sup>2</sup>	2 × 1 mm <sup>2</sup>
20	3 × 40 A	3 × 32 A	3 × 32 A	5 × 10 mm <sup>2</sup>	3 × 6 mm <sup>2</sup>	5 × 6 mm <sup>2</sup>	2 × 1 mm <sup>2</sup>

Tab. 4-2 Tabela zalecanych wartości zabezpieczeń i przekrojów przewodów


F1, F2, F3, A, B, C, D, E: zapewnia Klient w ramach przygotowanej instalacji elektrycznej

**UWAGI:**

- Preferowanym typem zabezpieczeń F1, F2 i F3 są bezpieczniki instalacyjne z wkładkami topikowymi o charakterystyce gG/gL. Jeśli mają być zastosowane wyłączniki nadprądowe instalacyjne, powinny być to wyłączniki o charakterystyce wyłączenia typu C.
- W torach A, B i D zaleca się zastosowanie przewodów giętkich jednożyłowych, np. LgY (H07V-K) lub wielożyłowych, np. OPd (H07RN-F).
- W przypadku, gdy UPS zasila odbiorniki o silnie nieliniowym charakterze obciążenia zaleca się przewymiarowanie przekroju przewodów neutralnych w stosunku do przewodów fazowych (170%) w torach A, C, D i E.
- W przypadku zastosowania zewnętrznego modułu lub szafy bateryjnej, należy doprowadzić do miejsca jego instalacji uziemiony przewód ochronny PE.

## 5 Wymagania dotyczące instalacji wyposażenia opcjonalnego

<p>1. Bypass zewnętrzny serwisowy</p>	 <p>The image shows a white, rectangular external bypass switch unit. It has a red emergency stop button at the top, a yellow warning triangle with a lightning bolt symbol, and a yellow label with text in Polish. The text on the label includes 'BYPASS ZEWNĘTRZNY', 'UPS', and 'PRZEŁĄCZACZ 2-POZYCYJNY DO WYKONANIA PRACY PROJEKCYJNEGO BYPASSU'. There is also a 'NIE DOTYKAĆ!' (Do not touch!) warning.</p>	<p><b>Opis:</b>          Bypass zewnętrzny serwisowy jest wykorzystywany podczas prac związanych z konserwacją lub naprawą zasilacza UPS oraz w każdej innej sytuacji, kiedy niezbędne jest całkowite wyłączenie zasilacza UPS i odłączenie go od instalacji elektrycznej, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości zasilania odbiorników.          Bypass zewnętrzny serwisowy składa się ze skrzynki o wymiarach podanych poniżej, w której umieszczony jest przełącznik 2-pozycyjny (UPS – BYPASS) oraz listwa zaciskowa. Po przełączeniu przełącznika do pozycji „BYPASS” odbiorniki zasilane są bezpośrednio z sieci. Przełącznik ten przystosowany jest do blokady kłódką przed przypadkowym przełączeniem (kłódka nie jest dostarczana w zestawie).          Bypass zewnętrzny przystosowany jest do montażu na ścianie. Montaż możliwy jest na etapie wykonywania instalacji elektrycznej. Przyłączenie przewodów elektrycznych musi jednak być przeprowadzone pod nadzorem autoryzowanego serwisu producenta.          Schemat instalacji elektrycznej z bypass’em zewnętrznym przedstawiono <b>na rys. 4-3 i 4-4.</b></p> <p><u>Specyfikacja techniczna:</u>          Moc znamionowa: 30 kVA          Prąd znamionowy: 65 A          Wymiary: 380 × 280 × 180 mm</p>
<p>2. Zdalny panel monitorujący</p>	 <p>The image shows a remote monitoring panel with a black frame and a grey faceplate. It features an LCD screen displaying 'Panel LCD v3.0 COVER UPS'. Below the screen are several indicator lights and buttons labeled in Polish: 'PRACA ONLINE', 'PRACA BYPASS', 'PRACA Z WYŁĄCZENIEM', 'BLAKE BATERIE', 'ZASILANIE PUNKTA', and 'WYCIĄGNIĘCIE ZASILACZA'. The COMEX logo is visible in the top right corner.</p>	<p>Zdalny panel monitorujący z wyświetlaczem LCD umożliwia monitorowanie stanu pracy zasilacza UPS oraz informowanie sygnałem dźwiękowym o stanach alarmowych. Panel wyposażony jest w 8-pinowe gniazdo komunikacyjne typu RJ-45 oraz gniazdo zasilające na wtyk DC o wymiarach 2,1 x 5,5 mm.</p>  <p>The diagram shows the bottom view of the panel. It highlights two ports: an RJ-45 communication port and a DC power jack. A circular inset provides a magnified view of the RJ-45 port, showing the 8 pins numbered 1 through 8.</p>

			<p>Zdalny panel monitorujący przystosowany jest do montażu na ścianie. Montowany jest zazwyczaj w pomieszczeniach objętych całodobowym dozorem osób (np. portiernia, pomieszczenie ochrony itp.).</p> <p>Panel LCD wymaga zasilania zewnętrznego poprzez zasilacz sieciowy 230 Vac / 12Vdc (stabilizowany lub niestabilizowany), który podłącza się do gniazda zasilającego w panelu. Zasilacz dostarczany jest w komplecie z panelem monitorującym. Zaleca się, by zasilacz panelu był podłączony do gniazda wtyczkowego zasilanego napięciem gwarantowanym z UPS.</p> <p>Do komunikacji panelu z zasilaczem UPS stosuje się kabel teleinformatyczny (skrętka) 4-parowy typu U/UTP lub F/UTP kat. 5e, który należy ułożyć od zasilacza UPS do panelu (maksymalna długość kabla wynosi 100m). Można także wykorzystać w tym celu instalację okablowania strukturalnego budynku (z zachowaniem długości kabla).</p> <p>Od strony panelu kabel przyłączany jest do gniazda komunikacyjnego typu RJ-45, natomiast od strony UPS-a do gniazd przekaźnikowych DRY CONTACT OUTPUT interfejsu komunikacyjnego umieszczonego na tylnej ścianie UPS-a.</p>
3.	Zdalny wyłącznik awaryjny (REPO)		<p>Wyłącznik REPO (ang. <i>Remote Emergency Power Off</i>) umożliwia zdalne awaryjne wyłączenie zasilacza UPS we wszystkich sytuacjach awaryjnych, w tym także pożaru. Jego użycie powoduje odcięcie napięcia wyjściowego UPS zasilającego odbiorniki oraz odłączenie obwodu baterijnego UPS-a. Zapewniona jest tym samym ochrona przed przypadkowym porażeniem prądem osób uczestniczących w akcji ratowniczo-gaśniczej.</p> <p>Jako zdalny wyłącznik należy stosować dowolny przycisk w wykonaniu natynkowym lub podtynkowym, wyposażony w zestaw normalnie zamknięty (NC).</p> <p>Zdalny przycisk REPO należy montować w pobliżu głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP w obiekcie. Do połączenia przycisku EPO z zasilaczem UPS należy stosować przewód 2-żyłowy o przekroju żyły min. 1 mm<sup>2</sup>. Często wymagane jest stosowanie przewodów ogniodpornych, bezhalogenowych FE180/PH90 (E90), np. HDGs.</p>